* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale il prodotto viene distribuito.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-14154A
Italian. 03/2009. Rev. 2.2

SGH-U600
Manuale dell'utente

Importanti precauzioni di sicurezza

☑ Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Informazioni sul copyright

- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013219
- Java™ è un marchio commerciale o un marchio depositato di Sun Microsystems, Inc.
- Picsel e Picsel Viewer™ sono marchi commerciali di Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio commerciale depositato di Microsoft Corporation.

Sicurezza stradale

Non usate il telefono durante la guida di veicoli. Parcheggiate il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnete il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnete il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettate le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenetelo asciutto.

Utilizzo corretto

Usate il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitate di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitate il numero di emergenza del paese in cui vi trovate, quindi premete .

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzate solo batterie e accessori certificati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni all'utente o al telefono e risultare pericoloso.

- Esiste il rischio di esplosione se sostituite la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltite le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.

L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedete "Informazioni sulla salute e sulla sicurezza" a pagina 45.

A proposito di questo manuale

Questo Manuale fornisce informazioni sintetiche sull'utilizzo del telefono.

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

☑	Indica che occorre prestare una particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.
→	Indica che occorre premere i tasti di spostamento per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.
[ ]	Indica un tasto sul telefono. Ad esempio, [↶]
< >	indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <**Menu**>

- **Fotocamera e videocamera**
  Utilizzate la fotocamera del telefono per scattare una foto o registrare un video.

Funzioni speciali del telefono

- **Sincronizzazione con Windows Media Player**
  Potete trasferire file musicali verso il telefono, direttamente da Windows Media Player.

- **Lettore musicale**
  Riproducete file musicali MP3 sul telefono. Potete utilizzare altre funzioni mentre ascoltate la musica.

- **Editor immagini**
  Modificate o decorate le foto.

- **Stampa di foto**
  Stampate le foto e conservare per sempre i momenti più belli.

- **Telefono su TV**
  Visualizzate foto e videoclip catturati con il telefono sullo schermo del televisore.

- **Modo non in linea**
  Commutate il telefono in modo offline per utilizzare le funzioni che non richiedono l'accesso alla rete anche in aereo.

- **FM radio**
  Potete ascoltare le stazioni radio preferite sempre, ovunque.

- **Bluetooth**
  Trasferite file multimediali e dati personali e collegatevi ad altri dispositivi mediante la tecnologia Bluetooth wireless (senza fili).

- **Visualizzatore file**
  Aprire documenti in formati diversi sul telefono senza danneggiarli.

- **Messaggi SOS**
  Inviate messaggi SOS a familiari o amici per ricevere aiuto in una condizione di emergenza.

Sommario

Contenuto della confezione **6**

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

Operazioni preliminari **6**

Prime operazioni con il telefono

Installazione e carica del telefono 6
Accensione e spegnimento 7
Componenti del telefono 7
Tasti e icone 8
Accesso alle funzioni dei menu..... 12
Immissione del testo 12
Personalizzazione del telefono 14

Funzioni speciali **16**

Operazioni preliminari con funzioni di chiamata, fotocamera, lettore MP3, browser WAP e altre funzioni speciali

Effettuare o ricevere chiamate 16
Utilizzo della fotocamera 18
Riproduzione MP3..... 19
Ascolto della radio FM 22
Navigazione nel Web..... 23
Utilizzo della rubrica 24
Invio di messaggi 25
Visualizzazione dei messaggi..... 27
Utilizzo di Bluetooth..... 28

Funzioni dei menu **30**

Elenco delle funzioni dei menu

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza **45**

Panoramica delle funzioni dei menu

Per accedere al Menu, premete <**Menu**> nella schermata di stand-by.

1 Registro chiamate

1 Contatti recenti
2 Chiamate perse
3 Chiamate effettuate
4 Chiamate ricevute
5 Messaggi inviati
6 Messaggi ricevuti
7 Elimina tutto
8 Gestione chiamate

2 Rubrica

1 Elenco contatti
2 Aggiungi contatto
3 Gruppi
4 Selezione rapida
5 Biglietto da visita personale
6 Numeri personali
7 Gestione
8 Numero di servizio[1]

3 Lettore MP3

4 Browser

1 Homepage
2 Inserisci URL
3 Preferiti

4 Browser

4 Pagine salvate
5 Cronologia
6 Svuota cache
7 Impostazioni browser
8 Impostazioni streaming[2]

5 Messaggi

1 Crea messaggio
2 Messaggi personali
3 Modelli
4 Elimina tutto
5 Impostazioni
6 Messaggi SOS
7 Stato memoria

6 Archivio

1 Immagini
2 Video
3 Musica
4 Suoni
5 Altri file
6 Scheda di memoria[3]
7 Stato memoria

7 Agenda

8 Fotocamera

9 Bluetooth[4]

1 Attivazione
2 Dispositivi abbinati
3 Visibilità telefono
4 Nome telefono
5 Modo protetto
6 Servizi Bluetooth

10 Applicazioni

1 Ricerca veloce
2 Registratore
3 Radio FM
4 Editor immagini
5 Immagine timbro
6 Mondo JAVA
7 Fusi orari
8 Calcolatrice
9 Convertitore
10 Timer
11 Cronometro
12 Promemoria
13 SIM AT[1]

11 Sveglie

12 Impostazioni

1 Data e ora
2 Telefono
3 Display
4 Audio
5 Illuminazione
6 Configurazione guidata
7 Servizi di rete
8 Sicurezza
9 Connessioni
10 Stato memoria
11 Ripristino impostazioni
12 Gestione chiavi

1. Opzione visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM. Il nome di questa opzione potrebbe variare in base alla scheda SIM inserita.
2. Opzione visualizzata solo se supportata dal gestore.
3. Appare solo se è inserita una scheda di memoria.
4. Il menu Yahoo! search o Mondo JAVA apparirà come Menu 9, a seconda della nazione.

Contenuto della confezione

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

- Telefono
- Caricabatteria da viaggio
- Batteria
- Manuale dell'utente

Potete acquistare accessori diversi presso il rivenditore Samsung locale.

Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda della nazione in cui il prodotto viene distribuito e del gestore telefonico.

Operazioni preliminari

Prime operazioni con il telefono

Installazione e carica del telefono

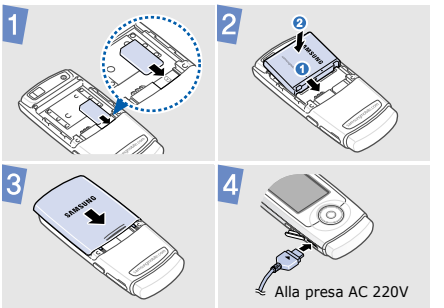

Rimozione del coperchio della batteria

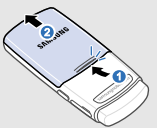

Accensione e spegnimento

Accensione	1. Aprite il telefono. 2. Tenete premuto [⏻]. 3. Se necessario, inserite il PIN e premete <**OK**>.
Spegnimento	1. Aprite il telefono. 2. Tenete premuto [⏻].

Componenti del telefono

Vista anteriore

Vista posteriore

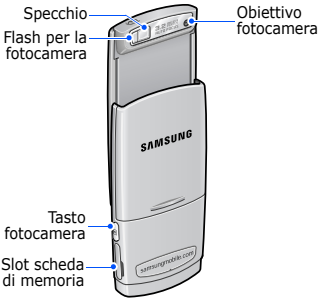

Quando chiudete il telefono, i tasti vengono bloccati in modo da impedire eventuali operazioni telefoniche indesiderate, con la pressione accidentale di uno di essi. Per sbloccare la tastiera, premete [⏻].

Tasti e icone

Tasti

⏻	Tenete premuto per accendere o spegnere il telefono. Nella schermata di stand-by, premetelo per attivare o disattivare i tasti.
⌐ ¬	Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display.
◉	Nella schermata di stand-by, consente di accedere ai menu indicati di seguito. • Su: Menu personale • Sinistra/Destra/Giù: i menu preferiti All'interno dei menu, consente di scorrere le opzioni.

	Nella schermata di stand-by, avvia il browser WAP. All'interno dei menu, seleziona l'opzione evidenziata o conferma i dati immessi.
	Esegue o risponde a una chiamata. Nella schermata di stand-by, consente di recuperare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
	Consente di terminare una chiamata. Cancella i caratteri dal display. All'interno dei menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by.
	Consente di immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [**1**] per accedere alla segreteria. Tenete premuto il tasto [**0**] per immettere un prefisso internazionale.
	Consentono di immettere caratteri speciali o eseguire funzioni speciali. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [#] per attivare o disattivare la modalità silenziosa. Tenete premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri.
	Consentono di regolare il volume del telefono.

	Tenete premuto per accendere la fotocamera. Nel modo fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un video.

Icone

Le seguenti icone possono apparire sulla riga superiore dello schermo, per indicare lo stato del telefono. Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda della rete o del gestore telefonico.

	Potenza del segnale
	Rete GPRS (2.5G)
	Connessione alla rete GPRS (2.5G)
	Trasferimento di dati con rete GPRS (2.5G)
	Rete EDGE
	Connessione alla rete EDGE
	Trasferimento dei dati con rete EDGE
	Chiamata in corso
	Nessun servizio o modalità offline
	Funzione messaggio SOS attiva
	Scheda di memoria inserita
	Sveglia impostata
	Connessione ad Internet in corso
	Roaming su altra rete

	Funzione di trasferimento chiamate attiva[1]
	Area domestica
	Area ufficio
	Bluetooth attivo
	Kit vivavoce o auricolare Bluetooth connesso
	Sincronizzato con un PC
	Riproduzione MP3 in corso
	Riproduzione MP3 in pausa
	Modalità silenziosa (suoni disattivati)
	Modalità silenziosa (vibrazione)

	Tipo di avviso • : Melodia • : Vibrazione • : Vibrazione, poi melodia • : Vibrazione e melodia • : Melodia crescente
	Modalità sottovoce, durante una chiamata
	Microfono disattivato durante una chiamata
	Nuovo messaggio: • : SMS o MMS • : Email • : Segreteria
	Radio FM accesa
	Livello di carica della batteria

1. Icona visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM e dalla rete.

Accesso alle funzioni dei menu

Selezione di un'opzione	1. Premete il tasto di programmazione desiderato. 2. Premete i tasti di spostamento per passare all'opzione precedente o successiva. 3. Premete <**Selez.**>, <**OK**> o [ ] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata. 4. Premete <**Indietro**> per salire di un livello. Premete [ ] per tornare alla schermata di stand-by.
Uso dei numeri di menu	Premete il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Immissione del testo

Modifica del modo di inserimento testo.	• Tenete premuto il tasto [*] per passare dal modo T9 (T9Ab) al modo ABC (Abc) e viceversa. • Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare al modo numerico (123). • Tenete premuto il tasto [#] per passare al modo simbolico.

Modo ABC	Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito: Premete il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
Modo T9	Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito: 1. Premete i tasti numerici (da **2** a **9**) contenenti le lettere della parola che volete inserire. 2. Digitate l'intera parola prima di modificare o eliminare i caratteri. 3. Quando la parola è corretta, premete [**#**] per inserire uno spazio. Altrimenti, selezionate una parola dalle scelte alternative.
Modo numerico	Premete i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.
Modo simbolico	Per selezionare un simbolo, premete il tasto numerico corrispondente.
Altre operazioni	• Premete [**1**] per immettere segni di punteggiatura o caratteri speciali. • Premete [**#**] per inserire uno spazio.

- Premete i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premete [ ] per eliminare i caratteri uno a uno.
- Per cancellare tutto il contenuto del display, tenete premuto il tasto [ ].

Personalizzazione del telefono

Lingua del display

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua**.
2. Selezionate una lingua.

Suoneria chiamata

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Audio** → **Chiamata entrante** → **Suoneria**.
2. Selezionate una categoria di suonerie.
3. Selezionate una suoneria.
4. Premete <**Salva**>.

Volume tono tasti

Nella schermata di stand-by, premete [Volume] per regolare il volume del tono dei tasti.

Sfondo modo stand-by

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Sfondo**.
2. Premete [Sinistra] o [Destra] e selezionate **Normale**.
3. Selezionate **Display principale**.
4. Selezionate una categoria di immagini.
5. Selezionate un'immagine.
6. Premete <**Selez.**>.
7. Premete <**Salva**>.

Aspetto modo menu

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Stile menu** → **Aspetto**.
2. Selezionate un motivo colorato.

Menu rapido

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Scelte rapide**.
2. Selezionate un tasto.
3. Selezionate un menu da assegnare al tasto.

Modalità silenziosa

Potete attivare la modalità silenziosa per non disturbare gli altri. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [#].

Blocco telefono

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco telefono**.
2. Selezionate **Attiva**.
3. Inserite una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi premete <**OK**>.
4. Inserite di nuovo la password e premete <**OK**>.

Funzioni speciali

Operazioni preliminari con funzioni di chiamata, fotocamera, lettore MP3, browser WAP e altre funzioni speciali

Effettuare o ricevere chiamate

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [ ].
   Premete [Volume] per regolare il volume.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ] oppure [ ] per sbloccare la tastiera e quindi premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premete [ ].
2. Per terminare la chiamata, premete [ ] oppure [ ] per sbloccare la tastiera e quindi premete [ ].

Uso della funzione vivavoce

Durante una chiamata, premete [ ] e quindi <**Sì**> per attivare l'altoparlante.

Per ritornare al modo normale, premete nuovamente [ ].

Esecuzione di una conferenza telefonica

1. Durante una chiamata chiamate il secondo partecipante.
   La prima chiamata viene posta in attesa.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Conferenza**.
3. Ripetete i passi 1 e 2 per aggiungere più partecipanti.
4. Durante una conferenza telefonica:
   - Premete <**Opzioni**> e selezionate **Seleziona un partecipante** → **Privato** per intrattenere una conversazione privata con un solo partecipante.

- Premete <**Opzioni**> e selezionate **Seleziona un partecipante** → **Rimuovi** per escludere un solo partecipante.

5. Premete [ ] per terminare la conferenza telefonica.

Utilizzo della fotocamera

Scatto di una foto

1. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [ ] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono verso sinistra per utilizzare la vista orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto e regolate l'immagine.
4. Premete [ ] o [ ] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
5. Premete < > oppure [ ] per scattare un'altra foto.

Visualizza-zione di una foto

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali**.
2. Selezionate la foto desiderata.

Registrazione di un video

1. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [ ] per accendere la fotocamera.
2. Premete [**1**] per passare alla modalità registrazione.
3. Ruotate il telefono verso sinistra per utilizzare la vista orizzontale.
4. Premete [ ] o [ ] per avviare la registrazione.
5. Premete [ ] o < > per fermare la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.
6. Per registrare un altro video, premete < > oppure [ ].

Visualizzazione di un video

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Archivio** → **Video** → **Videoclip**.
2. Selezionate il video desiderato.

Riproduzione MP3

Copia di file musicali nel telefono

Utilizzate i metodi seguenti:

- Download dal wireless web.
- Download da un computer usando il programma opzionale Samsung PC Studio. Vedete il manuale dell'utente di Samsung PC Studio.

- Ricezione con Bluetooth.
- Copia nella scheda di memoria e inserimento della scheda nel telefono
- Sincronizzazione dei file musicali con Windows Media Player. Vedete la sezione seguente.

☑ Quando si inserisce una memory card con un'elevata quantità di file, il funzionamento del telefono può risultare più lento per 2-3 minuti durante l'aggiornamento del database. Ciò può compromettere anche alcune funzioni del telefono. L'inconveniente è in ogni caso provvisorio e non è un difetto del telefono.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Potete copiare i file musicali nel telefono grazie alla sincronizzazione con Windows Media Player 11.

1. Nella schermata di stand-by del telefono, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Impostazioni USB** → **Media player**.
2. Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC opzionale.
3. Selezionate **Sincronizza file multimediali con dispositivo** quando appare la finestra popup sul computer.
4. Inserite il nome del telefono e terminate con un clic su **Fine**.

5. Selezionate e trascinate i file musicali verso l'elenco di sincronizzazione.
6. Cliccate su **Avvia sincronizzazione**.
7. Al termine della sincronizzazione, scollegate il telefono dal PC.

Riproduzione MP3

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Lettore MP3**.
2. Selezionate una playlist → un file musicale.
3. Durante la riproduzione, utilizzate i tasti elencati di seguito:
   - : mette in pausa o riprende la riproduzione.
   - Sinistra: riavvia la riproduzione. Premete lo stesso tasto di nuovo, entro 3 secondi, per far ritorno al file precedente. Tenetelo premuto per tornare indietro in un brano.
   - Destra: passa al file successivo. Tenetelo premuto per avanzare in un brano.
   - Su: apre la playlist.
   - Volume: regola il volume.
4. Premete [Giù] per interrompere la riproduzione.

Creazione di una playlist

1. Nella schermata del Lettore MP3, selezionate **Playlist**.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Crea Playlist**.
3. Inserite il titolo della playlist e premete <**Salva**>.
4. Selezionate la playlist aggiunta.
5. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi** → una sorgente.
6. Selezionate una playlist → un file, oppure selezionate i file desiderati, e premete <**Agg.**>.
7. Premete [*i*] per iniziare l'ascolto della musica.

Ascolto della radio FM

Ascolto della radio

1. Collegate il connettore dell'auricolare fornito alla presa jack multi-funzione del telefono.
2. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premete [*i*] per accendere la radio.
4. Premete [Sinistra] o [Destra] per cercare le stazioni radio disponibili.
5. Premete [*i*] per spegnere la radio.

Memorizzazione di stazioni radio

Sintonizzazione automatica:

Dalla schermata della Radio FM, premete <**Opzioni**> e selezionate **Sintonizzazione automatica**. Le stazioni radio disponibili vengono memorizzate automaticamente.

Sintonizzazione manuale:

1. Dalla schermata della Radio FM, premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi**.
2. Inserite la frequenza della stazione e premete <**Salva**>.

Navigazione nel Web

Avvio del browser WAP

Nella schermata di stand-by premete [ℹ]. Si apre la homepage predefinita.

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premete [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premete [ℹ].
- Per tornare alla pagina precedente, premete <**Indietro**>.
- Per accedere alle opzioni del browser, premete <**Opzioni**>.

Utilizzo della rubrica

Nuovo contatto

1. Nella schermata di stand-by, immettete un numero telefonico e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Salva contatto** → una posizione di memoria → **Nuovo**.
3. Per **Telefono**, selezionate il tipo di numero.
4. Specificate le informazioni sul contatto.
5. Premete <**Salva**> o [ ] per salvare il contatto.

Reperimento di un contatto

1. Nella schermata di stand-by premete <**Rubrica**>.
2. Immettete le prime lettere del nome prescelto.
3. Selezionate un contatto.
4. Passate a un numero e premete [ ] per comporlo, oppure premete [ ] per modificare le informazioni del contatto.

Invio di messaggi

Invio di un SMS

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Messaggio**.
2. Immettete i numeri dei destinatari e premete [Giù].
3. Immettete il testo del messaggio.
4. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia** per spedire il messaggio.

Invio di un MMS

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Messaggio**.
2. Immettete i numeri di destinazione, o gli indirizzi email e premete [Giù].
3. Immettete il testo del messaggio.
4. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Campo di inserimento**.
5. Premete [𝑖] per selezionare quali campi di inserimento aggiungere, e premete quindi <**Salva**>.
6. Premete <**Sì**>.

7. Compilate i campi.
   Per allegare file, premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi elemento** oppure **Crea elemento**→ un elemento.
8. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia** per spedire il messaggio.

Invio di una email

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Email**.
2. Inserite gli indirizzi email e premete [Giù].
3. Scrivete l'oggetto ed il testo del messaggio.
4. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Campo di inserimento**.
5. Premete [𝑖] per selezionare quali campi di inserimento aggiungere, e premete quindi <**Salva**>.
6. Compilate i campi.
   Per allegare file, premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi elemento** oppure **Crea elemento** → un elemento.
7. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia** per spedire il messaggio di posta elettronica.

Visualizzazione dei messaggi

Visualizzazione di un SMS

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Messaggi personali** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionate un messaggio di testo.

Visualizzazione di un MMS

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Messaggi personali** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionate un MMS.

Visualizzazione di un'email

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Messaggi personali** → **Email ricevute**.
2. Selezionate un account.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Controlla le email in arrivo**.
4. Selezionate un'intestazione o un'email.
5. Se avete selezionato un'intestazione, premete <**Opzioni**> e selezionate **Recupera** per visualizzare il corpo dell'email.

Utilizzo di Bluetooth

Il telefono è dotato di tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da postazione remota.

Attivazione di Bluetooth

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Bluetooth** → **Attivazione** → **Sì**.
2. Selezionate **Visibilità telefono** → **Sì** per consentire ad altri dispositivi di rilevare il vostro telefono.

Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Bluetooth** → **Dispositivi abbinati** → **Cerca nuovi dispositivi**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Inserite un codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, quindi premete <**OK**>. Quando l'utente dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati

1. Accedete a un'applicazione come **Rubrica**, **Archivio**, **Agenda** o **Promemoria**.
2. Selezionate un elemento.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia con** → **Bluetooth**.
4. Per l'invio di un contatto, selezionate quali dati desiderate inviare.
5. Cercate e selezionate un dispositivo.
6. Se necessario, inserite il PIN Bluetooth e premete <**OK**>.

Ricezione di dati

1. Quando un dispositivo tenta di accedere al vostro telefono, premete <**Sì**> per consentire la connessione.
2. Se necessario, premete <**Sì**> per confermare la ricezione.

Funzioni dei menu

Elenco delle funzioni dei menu

Questa sezione fornisce una breve spiegazione delle funzioni dei menu del telefono.

Registro chiamate

Menu	Descrizione
Contatti recenti, Chiamate perse, Chiamate effettuate, Chiamate ricevute	Controllate le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.
Messaggi inviati, Messaggi ricevuti	Visualizzate l'elenco dei messaggi recentemente inviati e ricevuti.
Elimina tutto	Eliminate tutti i registri per ogni tipo di chiamata.
Gestione chiamate → Durata chiamata	Visualizzate la durata delle chiamate effettuate e ricevute.
Gestione chiamate → Durata chiamata	Controllate il costo delle chiamate, se supportato dalla scheda SIM.
Gestione chiamate → Elenco rifiutati	Create un elenco dei numeri di telefono degli interlocutori da rifiutare.

Rubrica

Menu	Descrizione
Elenco contatti	Cercate le informazioni dei contatti memorizzate nella rubrica.
Aggiungi contatto	Aggiungete un nuovo contatto alla rubrica.
Gruppi	Organizzate i contatti in gruppi di chiamanti.
Selezione rapida	Assegnate un numero di selezione rapida ai numeri composti con maggiore frequenza.
Biglietto da visita personale	Create un biglietto da visita e inviatelo ad altre persone.
Numero personali	Controllate i numeri di telefono o assegnate un nome a ciascun numero.
Gestione	Gestite i contatti presenti nella Rubrica o modificate le impostazioni predefinite per la rubrica.
Numero di servizio	Visualizzate l'elenco di numeri di servizio (SDN) assegnati dal proprio gestore telefonico, se supportato dalla scheda SIM.

Lettore MP3

Consente di gestire e di ascoltare tutti i file musicali, ordinati in base a criteri. Potete anche creare una playlist personale.

Browser

Menu	Descrizione
Homepage	Collegate il telefono alla rete e caricate la pagina iniziale predefinita.
Inserisci URL	Immettete manualmente l'indirizzo URL e accedete alla relativa pagina Web.
Preferiti	Salvate gli indirizzi URL e accedete rapidamente alle pagine Web.
Pagine salvate	Accedete all'elenco delle pagine visitate e salvate.
Cronologia	Accedete all'elenco delle pagine Web visitate di recente.
Svuota cache	Cancellate la cache, che è una memoria temporanea contenente le ultime pagine Web che avete visitato.
Impostazioni browser	Selezionate un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso al wireless Web.
Impostazioni streaming	Selezionate un profilo di connessione da utilizzare per accedere ai server di streaming.

Messaggi

Menu	Descrizione
Crea messaggio	Create e inviate SMS, MMS o messaggi email.
Messaggi personali	Accedete ai messaggi ricevuti, inviati o con problemi di invio.
Modelli	Create e utilizzate i modelli di messaggi o passaggi utilizzati più di frequente.
Elimina tutto	Eliminate i messaggi presenti in ciascuna cartella o tutti i messaggi contemporaneamente.
Impostazioni	Impostate varie opzioni per utilizzare i servizi di messaggistica.
Messaggi SOS	Specificate le opzioni per inviare e ricevere un messaggio SOS. Potete inviare i messaggi SOS, premendo 4 volte il tasto [Volume] nella schermata di stand-by, con il telefono chiuso.
Stato memoria	Controllate la quantità di memoria utilizzata da ciascuna cartella di messaggi.

Archivio

Menu	Descrizione
Immagini, Video, Musica, Suoni, Altri file	Accedete ai file multimediali o ad altri file presenti nella memoria del telefono.
Scheda di memoria	Accedete ai file memorizzati nella scheda di memoria. Questo menu è disponibile solo se si inserisce una scheda di memoria nel telefono.
Stato memoria	Accedete alle informazioni sulla memoria per gli elementi multimediali.

Agenda

Controllate e gestite gli appuntamenti, gli anniversari e le attività pianificate.

Fotocamera

Usate la fotocamera integrata nel telefono per scattare foto e registrare video.

Bluetooth

Menu	Descrizione
Attivazione	Consente di attivare o disattivare la funzione Bluetooth.
Dispositivi abbinati	Consente di cercare dispositivi Bluetooth collegabili.

Menu	Descrizione
Visibilità telefono	Consente agli altri dispositivi Bluetooth di rilevare il vostro telefono.
Nome telefono	Consente di assegnare un nome di dispositivo Bluetooth al telefono che verrà poi visualizzato negli altri dispositivi.
Modo protetto	Consente di stabilire se il telefono richiede o meno la conferma quando altri dispositivi accedono ai dati.
Servizi Bluetooth	Visualizza i servizi Bluetooth disponibili.

Applicazioni

Menu	Descrizione
Ricerca veloce	Consente di effettuare una ricerca rapida dei contenuti del telefono, come file, contatti, informazioni, in base alla loro categoria. Potete accedere a tutti i risultati direttamente dalla schermata di ricerca.
Registratore	Registrate memo vocali e qualsiasi altro suono.
Radio FM	Ascoltate musica o notiziari tramite la radio FM del telefono.
Editor immagini	Modificate le foto utilizzando vari strumenti di modifica.

Menu	Descrizione
Immagine timbro	Consente di elaborare un'immagine come se fosse un timbro e di sovrapporla ad un'altra.
Mondo JAVA	Accedete ai giochi Java e alle applicazioni scaricate.
Fusi orari	Impostate il fuso orario locale e verificate l'ora attuale in qualsiasi parte del mondo.
Calcolatrice	Eseguite operazioni aritmetiche.
Convertitore	Eseguite conversioni, come ad esempio quelle relative a lunghezza e temperatura.

Menu	Descrizione
Timer	Impostate un intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
Cronometro	Consente di cronometrare il tempo trascorso.
Promemoria	Preparate memo per questioni importanti e gestiteli.
SIM AT	Consente di utilizzare una serie di servizi aggiuntivi offerti dal gestore telefonico. Questo menu è disponibile solo se è supportato dalla scheda SIM e potrebbe presentarsi con un nome diverso in base alla scheda SIM utilizzata.

Sveglie

In questo menu potete impostare una sveglia per il mattino, o una sveglia di avviso per un dato evento, ad un'ora specifica. Potete inoltre impostare le sveglie affinché si attivino anche con il telefono spento.

Impostazioni

Menu	Descrizione
Data e ora	Cambiate la data e l'ora visualizzate sul telefono.
Telefono → Lingua	Selezionate una lingua per il testo del display.
Telefono → Messaggio iniziale	Specificate il messaggio iniziale visualizzato per breve tempo all'accensione del telefono.
Telefono → Impostazioni slider	Impostate il comportamento del telefono quando lo aprite quando arriva una chiamata o quando lo chiudete mentre utilizzate una funzione.
Telefono → Sensibilità sfioramento	Regola il livello di sensibilità dei tasti a sfioramento per un miglior riconoscimento. Questo menu è disponibile in funzione del tipo di software installato.

Menu	Descrizione
Telefono → Scelte rapide	Utilizzate i tasti di spostamento come menu rapido per accedere a menu specifici direttamente dalla schermata di stand-by. [Su] è fissato come collegamento diretto al Menu personale.
Telefono → Menu personale	Predefinite un vostro menu utilizzando i vostri elementi favoriti, a cui potete accedere premendo [Su] nella schermata di stand-by.
Telefono → Tasto volume	Impostate la reazione del telefono alla pressione di [Volume] con una chiamata in arrivo.
Telefono → Feedback vibrazione	Imposta la vibrazione nel telefono quando premete i tasti a sfioramento.Questo menu è disponibile in funzione del tipo di software installato.
Telefono → Altre impostazioni	Modificate altre impostazioni per l'uso del telefono.
Telefono → Modo offline	Commutate il telefono in modalità offline, cioè sconnettetelo dalla rete per continuare ad utilizzare tutte le funzioni che non richiedono una connessione ad essa.

Menu	Descrizione
Telefono → Impostazioni USB	Selezionate un modo USB da utilizzare quando collegate il telefono ad un altro dispositivo tramite l'interfaccia USB.
Display → Sfondo	Impostate la schermata di stand-by sul display principale.
Display → Stile menu	Consente di selezionare lo stile del display per la schermata del menu principale o selezionate un motivo colorato per i menu.
Display → Visualizzazione testo	Cambiate le impostazioni di visualizzazione del testo sulla schermata di stand-by.

Menu	Descrizione
Display → Luminosità	Regolate la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.
Display → Stile composizione	Consente di personalizzare lo stile dei caratteri visualizzati sul display durante la composizione dei numeri.
Display → Display orologio	Selezionate un tipo di orologio da visualizzare nella schermata di stand-by.
Display → Mostra informazioni chiamante	Impostate il telefono in modo che visualizzi le notifiche delle chiamate perse con le informazioni relative al chiamante più recente.

Menu	Descrizione
Display → Impostazioni uscita TV	Selezionate un sistema video per il vostro televisore, per visualizzare il display del telefono sullo schermo TV.
Audio → Chiamata entrante	Cambiate le impostazioni sonore per le chiamate in entrata.
Audio → Tono tasti	Selezionate il tono emesso dal telefono quando premete i tasti.
Audio → Tono messaggi	Cambiate le impostazioni audio per i messaggi in arrivo in base al tipo di messaggio.
Audio → Tono accensione/ spegnimento	Selezionate la melodia emessa dal telefono quando lo accendete o lo spegnete.
Audio → Modo silenzioso	Impostate il tipo di avviso per un evento specifico nella modalità silenziosa.
Audio → Altri toni	Personalizzate toni aggiuntivi per il telefono.
Illuminazione → Durata retroillumina-zione	Selezionate l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione o il display resta attivo quando il telefono non è usato.
Illuminazione → Modalità piena luce	Selezionate se il telefono deve cambiare la tonalità del colore del display, per migliorare la visibilità in piena luce.
Illuminazione → Illuminazione tastiera	Impostate quando la tastiera si deve illuminare.

Menu	Descrizione
Configurazione guidata	Personalizzate rapidamente le impostazioni di base del telefono. Selezionate l'opzione desiderata per ciascuna impostazione, seguendo le istruzioni che compaiono sullo schermo.
Servizi di rete → Trasferimento chiamate	Impostate il telefono in modo da reindirizzare le chiamate in entrata al numero di telefono specificato.
Servizi di rete → Blocco chiamate	Impostate il telefono per limitare le chiamate.
Servizi di rete → Avviso di chiamata	Impostate il telefono in modo da informarvi quando qualcuno chiama mentre è in corso un'altra chiamata.
Servizi di rete → Selezione rete	Selezionate la rete da utilizzare durante il roaming (quando vi trovate al di fuori della vostra rete/ territorio nazionale).
Servizi di rete → ID chiamante	Impostate il telefono per nascondere il vostro numero di telefono alla persona che state chiamando.
Servizi di rete → Segreteria	Memorizzate il numero della segreteria e accedete alla segreteria telefonica.
Servizi di rete → Gruppo chiuso di utenti	Limitate le chiamate in entrata e in uscita ad un gruppo di utenti selezionato.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Verifica PIN	Attivate il PIN per proteggere la scheda SIM dall'uso non autorizzato.
Sicurezza → Cambia codice PIN	Modificate il PIN.
Sicurezza → Blocco telefono	Attivate la password del telefono per proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato.
Sicurezza → Cambia password	Modificate la password del telefono.
Sicurezza → Privacy	Bloccate l'accesso a messaggi, file o a tutte le funzioni dei menu del telefono, tranne le funzioni di chiamata.
Sicurezza → Blocco SIM	Impostate il telefono in modo che funzioni solo con la scheda SIM corrente tramite l'assegnazione di una password di blocco SIM.
Sicurezza → Modo selezione fissa	Impostate il telefono per restringere le chiamate ad una serie limitata di numeri di telefono, se supportati dalla scheda SIM.
Sicurezza → Cambia codice PIN2	Cambiate il codice PIN2, se supportato dalla scheda SIM.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Mobile Tracker (Riferimento alla nota alla pagina 44.)	Impostate il telefono per inviare automaticamente il messaggio di localizzazione prestabilito a famigliari o amici quando qualcuna cerca di utilizzare il vostro telefono con un'altra scheda SIM. È possibile che questa funzione non sia disponibile se non supportata dal vostro gestore telefnico.
Connessioni	Create e personalizzate i profili contenenti le impostazioni per la connessione del telefono alla rete.

Menu	Descrizione
Stato memoria	Controllate le informazioni sulla memoria per ciascun elemento presente nella memoria del telefono o in una scheda di memoria.
Ripristino impostazioni	Ripristinate le impostazioni modificate del telefono.
Gestione chiavi	Gestite le chiavi di licenza acquistate per attivare i file multimediali bloccati dai sistemi DRM.

Mobile Tracker

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/ utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente.È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2.0 W/kg.[1]

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0.484 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate.
Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo.

Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dal centro della cella.

1. Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2.0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzate mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzate la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se utilizzate il telefono vicino al centro di una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistate un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzate solo batterie approvate da Samsung e ricaricatele solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando non utilizzate il caricabatterie, scollegatelo dalla fonte di alimentazione. Non lasciate la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciate la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenete sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C (32 °F).

- Non cortocircuitate la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltite le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclatele sempre. Non gettatele mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre siete alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se utilizzate il telefono mentre guidate, attenetevi alle regole vigenti del codice stradale del Paese in cui vi trovate.

Ambiente operativo

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando collegate il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggete le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegate prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la vostra sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultate il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo sospettate la presenza di un'interferenza, spegnete subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultate il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se utilizzate altri dispositivi medici, consultate il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnete il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificate ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultate inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnete il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnete il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni.

Per questo motivo, non potete fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare tutto questo con il vostro gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedete come segue:

1. Se il telefono è spento, accendetelo.
2. Digitate il numero di emergenza del Paese in cui vi trovate. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premete [ ].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco delle chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultate questo manuale e il vostro gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificate regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciate e non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocate oggetti, inclusi telefoni cellulari e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnete il telefono prima di imbarcarvi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenete il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Mantenete il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.

- Non utilizzate il telefono con le mani bagnate. Potreste ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzate né lasciate il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciate il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciate il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, si rischia la formazione di condensa che può danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciate cadere e non sottoponete a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzate sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulitelo con uno panno.
- Non dipingete il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositate il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica la possibilità di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzatela vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzate solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portateli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

☑ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM : SGH-U600

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**: EN 60950-1: 2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Radio	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168 CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.03.09 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.